

Guide utilisateur

# MODEM AVM FRITZ!BOX 7583



## MENTIONS LÉGALES

En cas de demande légitime d'une autorité judiciaire, la société netplus.ch SA sera contrainte de transmettre les informations permettant de déterminer si les conditions d'une utilisation à des fins privées ont été respectées. L'utilisateur et client doit ainsi avoir conscience que des données sont collectées relativement à l'utilisation qui est faite des produits et/ou services en conformité avec les règles légales applicables, notamment en matière de protection des données. Pour toute information supplémentaire, il pourra adresser sa requête chez son distributeur local des produits et services net+.

# TABLE DES MATIÈRES

Mentions Légales	2
<b>1. Installation du modem</b>	4
1.1 Accessoires fournis	4
1.2 Procédure de raccordement et mise en route	5
<b>2. Votre modem</b>	6
2.1 Interface face avant	6
2.2 Interface face arrière	7
2.3 Informations techniques	7
<b>3. Branchement des périphériques</b>	8
3.1 Raccorder un équipement réseau par câble Ethernet	8
3.2 Raccorder un équipement réseau par Wi-Fi	9
3.2.1 Connexion manuelle (classique)	9
3.2.2 Connexion WPS (automatique)	9
3.3 Raccorder un téléphone analogique	9
<b>4. Dépannage</b>	10
4.1 Pas de connexion internet / panne intermittente	10
4.2 Pas de Wi-Fi	10
4.3 Pas de téléphonie	10
<b>5. L'espace client MYNET+</b>	11
<b>6. Configuration du modem</b>	12
6.1 Wi-Fi	12
6.2 DHCP LAN	13
6.3 Paramètres avancés	13
6.4 Configuration personnalisée	14
6.5 Comment accéder à l'interface graphique du modem (configuration avancée)	14
<b>7. Conditions générales</b>	15
<b>8. Consignes de sécurité</b>	16
8.1 Avertissement sur la garantie	16
8.2 Instructions de sécurité	16
8.3 Raccordement électrique	16
8.4 Utilisation	17
8.5 Respect de l'environnement	17


# 1. INSTALLATION DU MODEM

## 1.1 Accessoires fournis

- 1 modem FRITZ!Box 7583
- 1 câble d'alimentation
- 1 câble Ethernet RJ45
- 1 guide rapide
- 1 flyer de mise en garde
- 1 cache connexion
- 1 câble DSL
- 1 adaptateur RJ11/RJ45




FRITZ!Box 7583

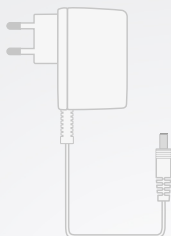

Câble  
d'alimentation



Cache connexion



Câble RJ45



Câble DSL




Adaptateur  
RJ11/RJ45



Guide rapide

## 1.2 Procédure de raccordement et mise en route

- 1 Raccorder le modem à la prise DSL murale au port DSL.
- 2 Raccorder le bloc d'alimentation du modem à la prise de courant. Le témoin lumineux Power s'allume et se met à clignoter.
- 3 Lors de la première installation, il peut s'écouler jusqu'à 15 minutes avant que ce dernier soit complètement configuré. Durant ce laps de temps, le modem peut redémarrer plusieurs fois.  
Après ces 15 minutes environ, les témoins lumineux Power, Internet et WLAN sont fixes ; l'installation est terminée.

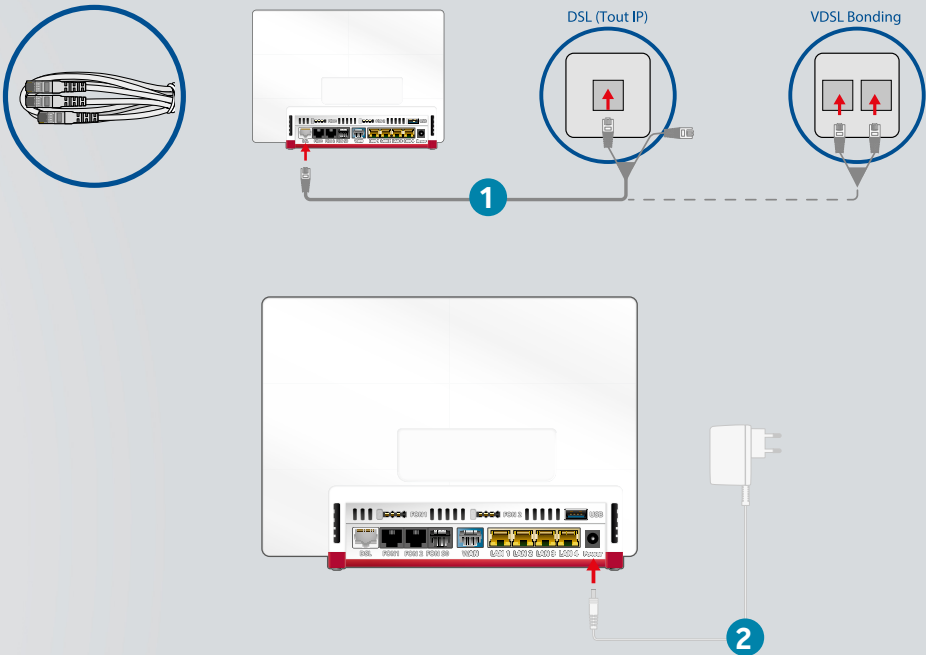


Pour optimiser la diffusion du signal Wi-Fi et favoriser la bonne aération du boîtier, veuillez impérativement placer le modem dans une zone dégagée et en position stable.

## 2. VOTRE MODEM

### 2.1 Interface face avant


Témoin LED / bouton	Remarque / Description
1 Témoin lumineux Power	Allumé lorsque le modem est sous tension
2 Témoin lumineux Internet	Allumé lorsque le modem a l'accès à Internet
3 Témoin lumineux WLAN	Allumé lorsque le Wi-Fi est fonctionnel
4 Témoin lumineux Fon	Allumé lorsque la ligne est occupée
5 Témoin lumineux Info	Allumé en rouge lorsqu'il y a un problème ou plus d'internet
6 Bouton WPS	Activer la fonction WPS
7 Bouton WLAN	Activer/Desactiver le Wi-Fi
8 Bouton DECT	Activer/Desactiver le DECT

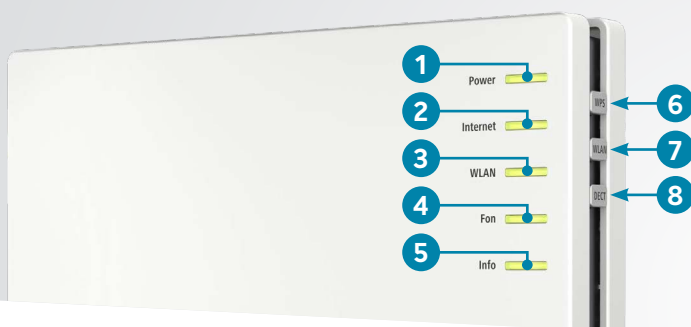

La fonction DECT n'est pas supportée par votre fournisseur de services. En cas d'utilisation de cette fonction, se référer à la documentation du fournisseur du modem.

## 2.2 Interface face arrière

Port	Remarque / Description
1 DSL	Doit être relié à la prise DSL
2 FON1, FON2, FONSO	Permet de connecter un téléphone
3 WAN	-
4 LAN 1 à 4 (1G)	Permet de raccorder des périphériques au réseau câblé
5 Power	Doit être relié à une prise électrique à l'aide du câble d'alimentation fourni

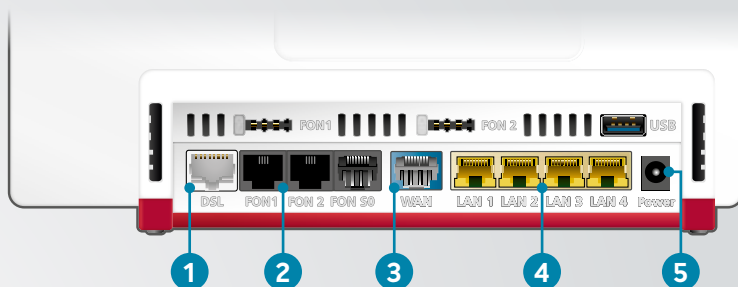

## 2.3 Informations techniques

Alimentation	12V / 2,5A
Dimension	(L x P x H) 240 x 175 x 75 mm



Plus d'informations sont disponibles dans la base de connaissance du constructeur : <https://ch.avm.de/fr/service/fritzbox/>


## 3. BRANCHEMENT DES PÉRIPHÉRIQUES

### 3.1 Raccorder un équipement réseau par câble Ethernet

Le modem dispose de 4 ports Ethernet LAN 1G. Ces derniers permettent de brancher jusqu'à 4 appareils simultanément.

Afin de raccorder un équipement par ce biais, se munir du câble Ethernet RJ45.

Insérer une extrémité du câble dans l'un des ports Ethernet LAN du modem et l'autre extrémité dans le port prévu à cet effet sur l'appareil à mettre en réseau.

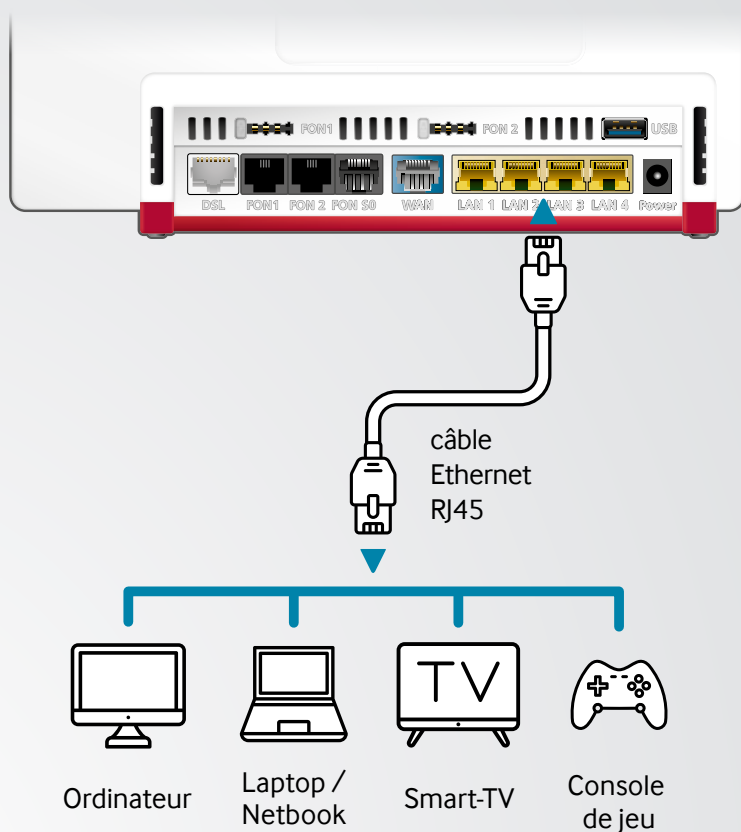



## 3.2 Raccorder un équipement réseau par Wi-Fi

Il existe deux possibilités pour connecter un périphérique Wi-Fi.

### 3.2.1 Connexion manuelle (classique)

Sélectionner le nom du réseau Wi-Fi (SSID) dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles depuis votre appareil, puis entrer le mot de passe.

Ces informations vous ont été communiquées par votre fournisseur de service.


### 3.2.2 Connexion WPS (automatique)

Certains périphériques disposent de la fonction WPS qui permet d'établir une connexion automatique et sécurisée avec le modem.

- Presser le bouton WPS situé sur le côté du modem.
- Appuyer sur le bouton WPS de l'équipement à connecter. Le pairage devrait s'établir automatiquement de lui-même en une dizaine de secondes.

## 3.3 Raccorder un téléphone analogique

Ce modem peut accueillir un téléphone. Afin de brancher votre téléphone fixe sur le modem, il est nécessaire de le raccorder, via un câble téléphonique RJ11, sur le port FON1 ou FON 2.

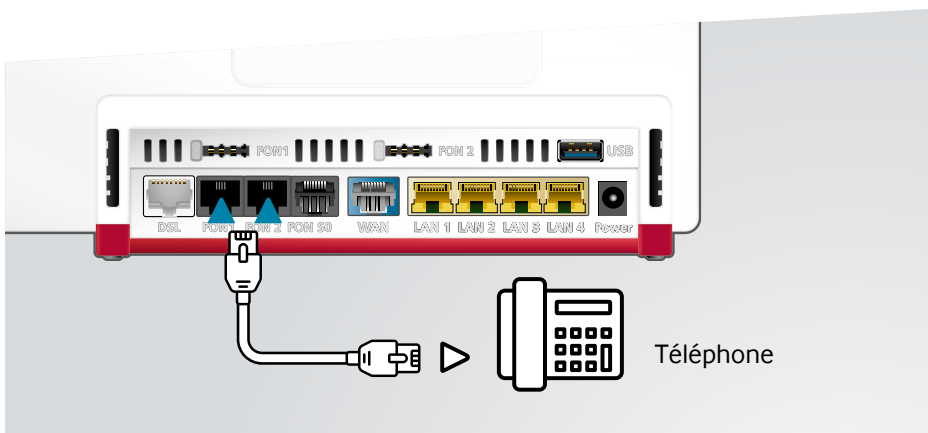

Ce point est valable uniquement si votre abonnement comprend une ligne téléphonique fixe.



La configuration de votre modem ne prend pas en charge les fonctionnalités de votre téléphone DECT. En cas de problèmes techniques, s'adresser au fournisseur de votre téléphone DECT.

## 4. DÉPANNAGE

### 4.1 Pas de connexion internet / panne intermittente

- 1 S'assurer que le témoin lumineux Power/Fiber soit allumé en continu.
- 2 Raccorder un PC directement sur l'un des ports Ethernet LAN du modem, à l'aide d'un câble RJ45.
- 3 Ouvrir un navigateur internet puis tenter de vous rendre sur [www.netplus.ch](http://www.netplus.ch).
- 4 Si la connexion ne s'établit pas, retirer l'alimentation électrique de votre modem et patienter 2-3 minutes avant de brancher l'alimentation à nouveau.
- 5 Vérifier que le câble DSL soit correctement inséré dans le modem.
- 6 Vérifier que le câble DSL soit correctement inséré à la prise murale.
- 7 Vérifier que, visuellement, le câble DSL ne soit pas abîmé ou défectueux.



Prendre contact avec le service client si les consignes ci-dessus n'ont pas permis de régler la panne.

### 4.2 Pas de Wi-Fi

- 1 S'assurer que le témoin lumineux WLAN soit allumé et ne clignote pas.
- 2 Si le témoin lumineux est éteint, essayer d'activer le Wi-Fi en pressant la touche WLAN.  
  
Si le Wi-Fi ne s'active pas, retirer l'alimentation électrique de votre modem et patienter 2-3 minutes avant de brancher l'alimentation à nouveau.
- 3 Si le Wi-Fi n'est toujours pas activé après cette dernière étape, vérifier que, dans votre espace client MYNET+, le Wi-Fi soit correctement paramétré et activé.



Prendre contact avec le service client si les consignes ci-dessus n'ont pas permis de régler la panne.

### 4.3 Pas de téléphonie

- 1 Assurez-vous d'avoir souscrit à une ligne téléphonie fixe avec votre abonnement netplus.
- 2 Si tel est le cas, contrôler l'état du témoin lumineux téléphonique Fon en façade du modem.



Prendre contact avec le service client si les consignes ci-dessus n'ont pas permis de régler la panne.

## 5. L'ESPACE CLIENT MYNET+

À l'aide de l'espace client MYNET+ vous allez être en mesure de paramétrer votre modem, afin de changer, par exemple, le nom de votre réseau Wi-Fi ou votre mot de passe.

Pour y accéder, procédez comme suit :

- S'assurer d'être connecté à internet et ouvrir un navigateur web (Firefox, Google Chrome, Safari, ...).

- Se rendre à l'adresse suivante :

<https://my.netplus.ch>

- Saisir les identifiants MYNET+. Ces derniers sont transmis par l'opérateur lors de l'installation des équipements ou lors de la souscription à l'abonnement.

- Une fois connecté, sélectionner le menu « Internet » puis « Modem » dans l'arborescence de gauche.

The screenshot displays the MYNET+ customer portal interface. At the top, there is a navigation bar with 'NEWS', 'MON COMPTE', and 'SUPPORT' links. On the left, a sidebar menu lists 'ACCUEIL', 'INTERNET', 'TÉLÉVISION', 'TÉLÉPHONE', and 'MOBILE'. The main content area is a grid of nine tiles:

- Le saviez-vous ?**: A tip tile with a pencil icon, stating 'Vous pouvez personnaliser votre page d'accueil !' and 'Cliquez sur le bouton au fond de votre écran pour personnaliser votre page d'accueil !'.
- Documents client**: A document management tile with the text 'Pas de nouveau document. Vous trouvez ici les documents envoyés par votre opérateur.' and a 'Voir tous les documents' link.
- SMS gratuits**: A tile showing 'SMS envoyés 0 SMS / 5 SMS' and an 'Envoyer des SMS gratuits' button.
- Modem**: A status tile with a checkmark and 'En ligne', and a 'Configurer votre modem' link.
- Factures téléphoniques**: A billing tile showing 'Février 2021', 'Janvier 2021', and 'Décembre 2020' with download icons, and a 'Voir toutes les factures' link.
- Minutes gratuites**: A usage tile showing 'Minutes utilisées 0 min / 500 min'.
- Messagerie vocale**: A voicemail tile with a checkmark and 'Pas de nouveau message', and a 'Configurer votre boîte vocale' link.
- Dernières VODs**: A video on demand tile listing 'Doodle's House - Le dino bleu', 'Doodle's House - Moutons et c'urs', and 'Doodle's House - Le burger monstre', all dated '14 mars 2021', with a 'Historique VOD' link.
- Enregistrements**: A recording tile showing 'Enregistrements 45h / 1000h' and a 'Gérer vos enregistrements' link.

## 6. CONFIGURATION DU MODEM

Le modem possède une configuration par défaut que nous vous conseillons d'utiliser.

Les utilisateurs avertis pourront cependant modifier les paramètres mentionnés ci-dessous dans leur espace client MYNET+.

### 6.1 Wi-Fi

Le Wi-Fi permet la communication sans fil entre des équipements réseaux. Les informations sont transportées grâce à des ondes radio. La fréquence de ces ondes peut être de 2.4 GHz ou de 5 GHz. La différence entre ces deux plages de fréquence se situe au niveau de la portée et du débit. Le Wi-Fi 2.4 GHz a une portée plus grande mais un débit plus faible que le Wi-Fi 5 GHz.

Nous vous conseillons de définir le même SSID (nom du réseau Wi-Fi) ainsi que le même mot de passe pour les deux plages de fréquences. De cette manière, vos équipements choisiront automatiquement le réseau offrant le meilleur débit selon la distance à laquelle vous vous trouvez du point d'accès.

Nous préconisons également de laisser le choix des canaux en mode automatique, sauf nécessité. Ce mode permet au modem de choisir les canaux les moins perturbés afin de vous offrir la meilleure expérience.

The screenshot displays the Wi-Fi configuration interface. At the top, the title "Wi-Fi" is shown with a help icon. Below this, there are two sections for configuring different frequency bands.

**2.4 GHz Wi-Fi activé**

- Nom du réseau (SSID): netplus-f57c4b
- Mot de passe réseau (WPA): \*\*\*\*\*
- Canal: auto

**5.0 GHz Wi-Fi activé**

- Nom du réseau (SSID): netplus-f57c4b
- Mot de passe réseau (WPA): \*\*\*\*\*
- Canal: auto


## 6.2 DHCP LAN

Tous les équipements d'un même réseau communiquent et sont identifiés par une adresse IP.

Il est possible de changer la plage d'adresses IP par défaut du modem. Ainsi, il est possible d'étendre ou de réduire le nombre d'adresses IP distribuées par le serveur DHCP.

L'adresse de la passerelle représente l'adresse IP qui sera attribuée au modem. La première et dernière adresse de la série représentent respectivement la première et la dernière adresse IP qui sera distribuée à un périphérique connecté au réseau du modem, par câble Ethernet ou par Wi-Fi.

Sur l'image ci-dessous, la première adresse à être distribuée est la 172.22.22.50 et la dernière la 172.22.22.250. L'adresse du modem sera quant à elle la 172.22.22.1.

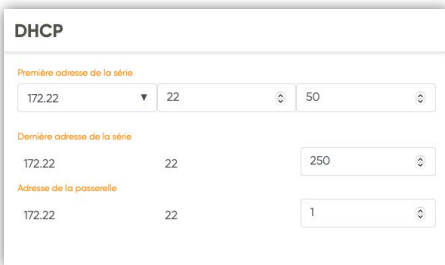

The screenshot shows a DHCP configuration window with the following fields:

DHCP		
Première adresse de la série		
172.22	22	50
Dernière adresse de la série		
172.22	22	250
Adresse de la passerelle		
172.22	22	1

## 6.3 Paramètres avancés

Le modem possède d'autres paramètres avancés, qu'il est possible de configurer depuis votre espace client.

- UPNP (Universal Plug And Play) est un protocole réseau simplifiant la communication et la configuration de certains périphériques.

## 6.4 Configuration personnalisée

L'espace client offre la possibilité de configurer le modem de manière indépendante en accédant directement à l'interface utilisateur du fabricant.

Ceci est réalisable en cochant l'option suivante dans votre espace client :

Ne pas utiliser MYNET+ pour la configuration du modem

## 6.5 Comment accéder à l'interface graphique du modem (configuration avancée)

Si l'utilisateur souhaite accéder à d'autres paramètres, il peut le faire en accédant à l'interface graphique de son modem.

Procédure :

- Se connecter à l'espace client MYNET+ (voir chapitre comment accéder à MYNET+).
- Cocher la case « Ne pas utiliser MYNET+ pour la configuration du modem ».
- Cliquer sur « Enregistrer ».
- Vérifier que l'ordinateur soit connecté au LAN (soit directement par câble soit via le Wi-Fi).
- Ouvrir un navigateur internet (Chrome, Firefox, Safari, ...).
- Entrer l'adresse IP de la passerelle par défaut paramétrée dans votre modem.
- Se connecter avec les identifiants propres au modem.



En cas de réinitialisation du modem par votre opérateur net+, votre configuration personnalisée ne pourra être rétablie automatiquement. Pensez donc à sauvegarder votre configuration régulièrement.



Cette méthode nécessite des notions en réseaux informatiques. Si tel n'est pas le cas, il est déconseillé d'utiliser cette fonctionnalité. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec votre opérateur net+.

---

## 7. CONDITIONS GÉNÉRALES

Le fournisseur décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du modem et plus particulièrement en cas du non-respect de l'une ou l'autre des consignes de sécurité décrites dans ce guide.

Le modem, ses composants et ses accessoires devront être utilisés exclusivement pour l'usage imparti (incluant les services auxquels le modem donne accès), tels que définis dans le présent guide.

Le fournisseur se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis au modem (équipement, accessoires, logiciel, etc.).

Le présent guide n'a aucune valeur contractuelle et pourra être modifié à tout moment sans préavis.

Merci de bien vouloir vous référer aux actualisations de ce guide sur le site : [my.netplus.ch](https://my.netplus.ch)

## 8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### 8.1 Avertissement sur la garantie

Aucune pièce de votre modem ne peut être réparée ou remplacée par vous-même. Vous devez impérativement confier les réparations exclusivement à votre distributeur local des produits et services net+. Toute ouverture ou démontage de l'appareil, ainsi que toute modification ou tentative de modification du logiciel pourront entraîner des frais facturés au client.

### 8.2 Instructions de sécurité

Veillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes avant de procéder à l'installation et à la première utilisation de votre modem.

- Le modem et ses accessoires sont destinés à une utilisation domestique et en intérieur.
- Tenir le modem hors de portée des enfants.
- N'utiliser que les accessoires fournis avec le modem ou proposés pour celui-ci.
- Laissez un espace minimal de 5 cm autour et au-dessus du modem pour une aération suffisante.
- Placez le modem sur une surface solide et stable de façon à éviter les chutes et les chocs.
- Ne pas placer le modem ou ses accessoires à proximité d'une source électromagnétique.
- Tenir le modem et ses accessoires à l'abri de toute source de chaleur, de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Pour éviter une surchauffe du modem, ne jamais obstruer les ouvertures d'aérations par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

- Ne jamais placer d'objet sur le modem.
- Ne jamais tenter d'introduire des objets dans le modem.
- Ne jamais placer sur/sous le modem, ou sur ses accessoires, des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Respecter la plage de température d'utilisation du modem et de ses accessoires.
- Le modem et ses accessoires ne doivent pas être exposés à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur le modem ou sur ses accessoires.
- Ne jamais renverser de liquide sur le modem ou sur ses accessoires.
- Veiller à toujours débrancher l'alimentation du modem pour effectuer vos branchements réseau.

### 8.3 Raccordement électrique

- Éviter de brancher trop d'appareils sur la même prise d'alimentation électrique, car il pourrait en résulter une surcharge qui risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le modem et ne pas utiliser cet adaptateur avec d'autres appareils.
- Ne pas brancher le modem sur une prise ne permettant pas un ajustement convenable.
- Enfoncer complètement le bloc dans la prise. Un bloc mal ajusté ou mal enfoncé risque de provoquer un arc électrique ou un incendie.



- Pour débrancher l'alimentation, la tirer par le bloc secteur. Ne pas tirer sur le fil d'alimentation.
- La prise du réseau d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.

## 8.4 Utilisation

- Débrancher tous les câbles et l'alimentation du modem en cas d'orage ou d'absence prolongée.
- Débrancher tous les câbles et l'alimentation du modem avant de procéder à son nettoyage: le nettoyage du modem s'effectue avec un chiffon doux et très légèrement humide en proscrivant tout produit alcoolisé ou abrasif.

## 8.5 Respect de l'environnement

- Merci de respecter les règles de tri en vigueur pour les déchets d'emballage du modem.
- Le modem et ses accessoires ne doivent pas être jetés dans la nature ou avec des déchets non triés, mais doit être retourné chez votre distributeur de produits net+. Merci de respecter les réglementations locales en vigueur.

## 10. NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

10. NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

netplus.ch  
**0848 830 840**